




← Lautstärke / Nahfeld-Regler

Grundeinstellungen bei Auslieferung:
Squelch - 0
Autopower - 0 (off)
Batterie-Save - 0 (off)
TX inhibit - on (kann nicht senden !)
Dual - off
Wir empfangen prinzipiell im Bandbereich B , voreingestellt
Balance drücken, jetzt kann die Grundlautstärke bei Bedarf
geändert werden.

Lautstärke 100%

Abschwächung des Signales 0%

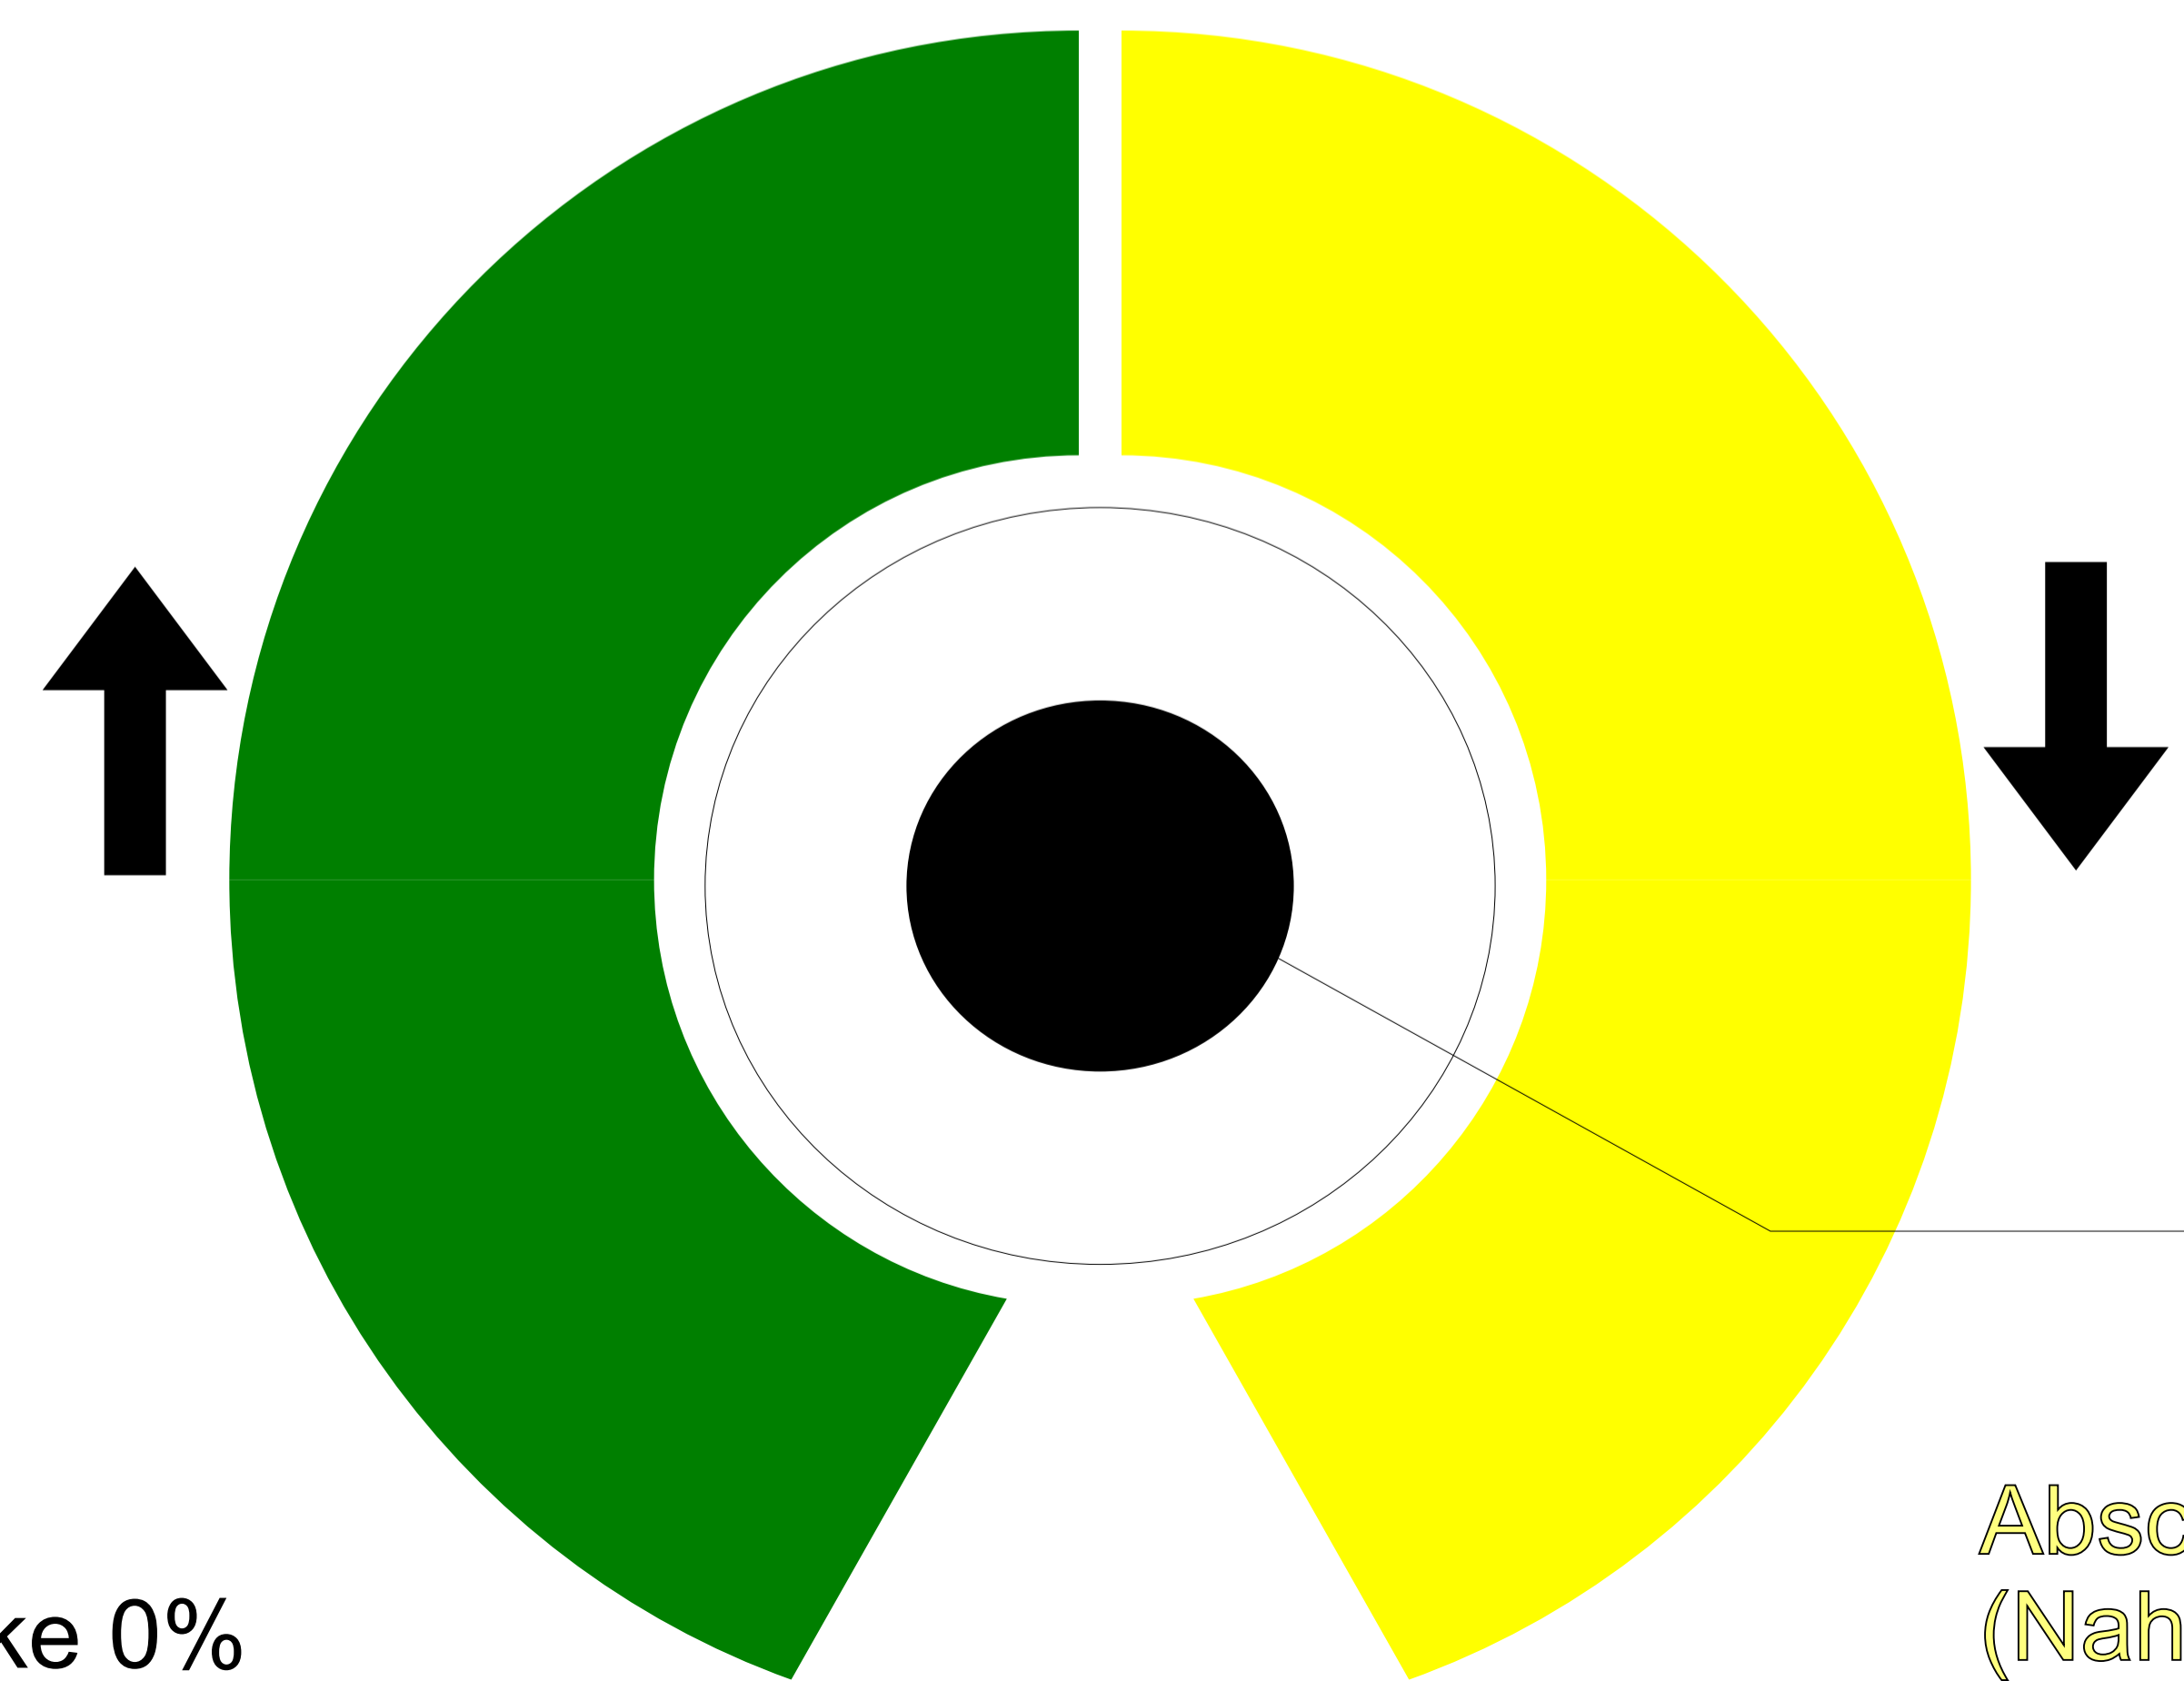

Frequenzeinstellung oder Lautstärke in Stellung Ballance !

Lautstärke 0%

Abschwächung des Signales 100%
(Nahfeldpeilung)