


HB9CV 149 MHz

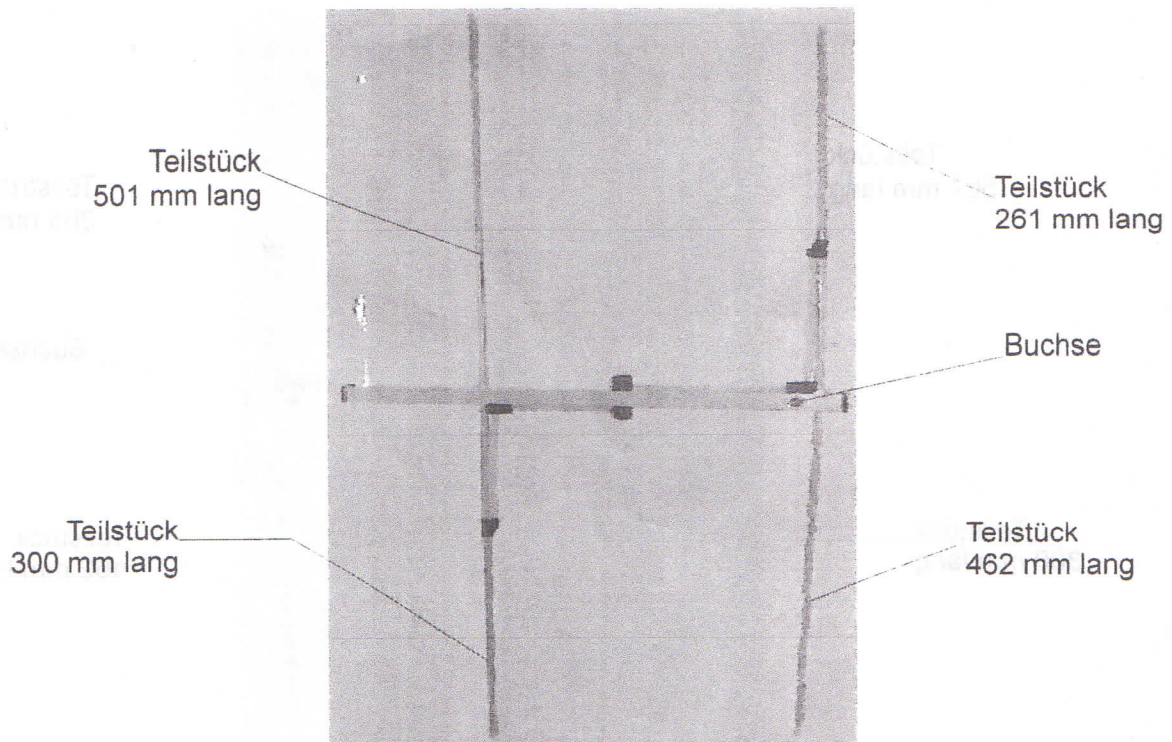

Aufbauanleitung:

- Orientieren Sie sich bitte am Bild und der daneben stehenden Beschriftung.
- Schrauben Sie alle 4 Teilstücke fest in die dafür vorgesehenen Gewindebuchsen. Wenn nötig, können Sie die Messingteile danach mit einer Schutzschicht (Lack o.ä.) überziehen.
- Die Antenne wird dann in Vormastmontage montiert.
- Für horizontale oder vertikale Ausrichtung sind jeweils 2 Bohrungen am Ende des Trägerrohres vorgesehen (Durchmesser 8mm, Abstand 60 mm).
- Sehr gut eignet sich ein einfacher Edelstahlbügel mit einer Schelle (nicht im Lieferumfang), oder ähnliche Befestigungsbügel.